

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	S
INNAN FRYSEN ANVÄNDS	SIDAN 4
MILJÖRÅD	SIDAN 4
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG	SIDAN 5
INFrysNING AV LIVSMEDEL	SIDAN 5
PLACERING AV LIVSMEDEL	SIDAN 6
AVFROSTNING AV FRYSEN	SIDAN 7
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	SIDAN 7
FELSÖKNING	SIDAN 8
SERVICE	SIDAN 8
INSTALLATION	SIDAN 9

INNAN FRYSEN ANVÄNDS

För att du ska få ut mesta möjliga av din frysbox rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen och produktbladen noggrant. Här finns en beskrivning av frysen och goda råd om livsmedelsförvaring

Spar detta häfte och produktbladen som framtida referens.

- Ta av förpackningen och försäkra dig om att frysen inte har skadats under transport. Återförsäljaren ska upplysas om eventuella skador senast 24 timmar efter leverans.
- **För att kylsystemet ska fungera optimalt redan från början rekommenderar vi att du väntar i minst två timmar efter att frysboxen ställts på plats innan du tar den i funktion.**
- Innan frysen ansluts till elnätet bör du läsa avsnittet "Installation".

MILJÖRÅD

1. Förpackningen

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen . Följ gällande föreskrifter när förpackningen ska kasseras.

Förpackningsmaterialet (plastpåsar, polystyren osv) ska förvaras utom räckhåll för barn eftersom det kan utgöra fara.

2. Produkten

Frysen är tillverkad av material som kan återvinnas. Följ gällande föreskrifter för sophantering när frysboxen ska skrotas. Gör frysen obrukbar genom att klippa av elsladden. Lämna inte frysboxen i naturen, utan vänd dig till en anläggning som samlar upp och återanvänder kylgas.

Information:

Denna frys innehåller varken CFC (kylkretsen innehåller R134a) eller HFC (kylkretsen innehåller isobutan R600a). Se typskylten som finns på frysboxens baksida för ytterligare information.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

- Var noga med att inte täcka över eller på annat sätt blockera frysens ventilationsöppningar
- Lägg inte in glasbehållare som innehåller vätskor i frysen. De kan explodera.
- Förtär inte istärningar eller isglassar direkt efter att de tagits ut ur frysen. Den låga temperaturen kan förorsaka köldskador.
- Låt inte barn leka med fryssboxen eller gömma sig inuti den. Denna försiktighetsåtgärd förhindrar att barn blir instängda i fryssboxen och utsätts för kvävningsrisk.
- Om det finns nycklar till fryssboxen ska dessa förvaras utom räckhåll för barn och helst inte i samma rum där frysen står. Detta förhindrar att barn blir inlåsta i fryssboxen.
- Förtär inte den vätska (ej giftig) som finns i frysklamparna (om sådana medföljer).
- Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget eller skilj frysen från elnätet på annat sätt innan någon typ av rengöring och underhåll utförs.
- Elsladden får endast bytas av auktoriserad personal.

FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

- Denna fryssbox är avsedd att komma i kontakt med livsmedel och överensstämmer med det italienska lagdekretet 108 av den 25.01.1992 (Europadirektiv 89/109/EEC).

Frysar med isobutan (R600a)

Kylmedlet isobutan är en mycket miljövänlig naturgas. Den är däremot mycket lättantändlig. Det är därför av största vikt att se till att kylsystemets ledningar inte skadas.

INFrysNING AV LIVSMEDEL

Använd frysen uteslutande för förvaring av frysta livsmedel, infrysning av färska livsmedel och tillverkning av istärningar.

INFrysNING AV LIVSMEDEL

- Kontrollera att frostlagret på frysens väggar inte är alltför tjockt. Om så är fallet måste frysen frostas av (se avsnittet "Rengöring och underhåll").
- Tryck in snabbinfrysningsknappen minst 24 timmar innan de färska livsmedlen ska läggas in i frysen. På frysar som inte har snabbinfrysningsknapp ska i stället termostaten ställas i sista läget
- Ta hänsyn till frysens infrysningskapacitet.
- Lägg in varorna som ska frysas och, stäng locket till fryssboxen och låt det vara stängt i 24 timmar. Koppla därefter ur snabbinfrysningsfunktionen.
- För att kunna frysa in den maximala mängd livsmedel som anges på typskylten (se figur D i avsnittet "Installation") rekommenderar vi att snabbinfrysningsknappen trycks in redan 48 timmar innan infrysning ska ske.

SÅ HÄR FÖRBEREDS LIVSMEDEL FÖR INFrysNING

- Följande förpackningsmaterial passar för infrysning av färska livsmedel: aluminiumfolie, plastfolie, vattentäta plastförpackningar, plastburkar med lock och frysbehållare. Tänk dock på att materialen ska vara avsedda för frysförvaring av livsmedel.
- Livsmedlen bör vara färska, mogna och av bästa kvalitet.
- Färska grönsaker och frukt bör om möjligt frysas direkt efter skörd så att de behåller sina näringsämnen, sin struktur, konsistens, färg och smak.
- Låt kött och vilt hänga tillräckligt länge innan de läggs i frysen.


Anmärkning:

- Låt alltid varm mat svalna innan du lägger in den i fryssboxen.

INFrysNING AV LIVSMEDEL

INFrysNING AV FÄRSKA LIVSMEDEL

- Placera livsmedlen som ska frysas in så att de får direktkontakt med frysens väggar enligt anvisningarna på vidstående bild:
A) - livsmedel som ska frysas in,
B) - livsmedel som redan är frysta.
- Se till att livsmedlen som ska frysas in inte kommer i kontakt med matvarorna som redan är frysta.
- För att infrysningen ska ske snabbt och effektivt rekommenderar vi att du fördelar matvarorna i flera små förpackningar. Detta är även praktiskt när det blir dags att använda de frysta matvarorna.

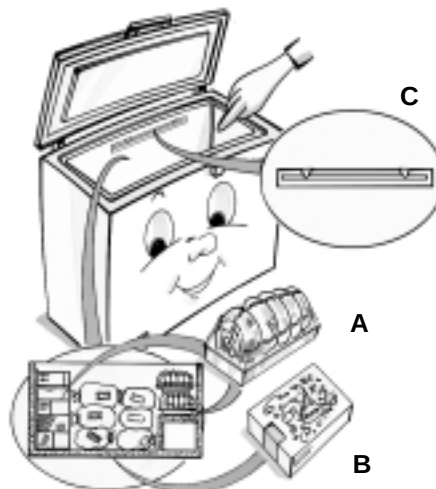

PLACERING AV LIVSMEDEL

I vidstående översikt anges hur länge färska livsmedel kan förvaras i frysen.

ETIKETTERING

Sätt etikett på förpackningarna innan de läggs i frysen.

Märk förpackningarna med infrysningsdatum så att du är säker på att livsmedlen förbrukas innan de går ut.

Lägg matförpackningarna så att de inte hindrar att locket stängs ordentligt.

På frysboxar där staplingsgränsen är utmärkt med en linje inuti boxen får frysvarorna inte läggas över den angivna nivån - se bild C i avsnittet "Infrysning av livsmedel".

RÅD FÖR FÖRVARING AV FRYSTA LIVSMEDEL

Att tänka på när du köper frysta livsmedel:

- Försäkra dig om att förpackningen eller omslaget är intakt eftersom kvaliteten på livsmedlet annars kan ha försämrats. Om förpackningen är skrovlig eller har fuktfläckar, har livsmedlet inte förvarats under optimala förhållanden och det finns risk att det har börjat tina.
- Planera din runda i livsmedelsaffären så att du går till frysdiskens det sista du gör och använd fryspåsar för hemtransporten.
- Lägg in frysvarorna i frysen så snart du kommit hem.
- Förhindra i möjligaste mån att frysvarorna utsätts för temperaturvariationer. Respektera det "bäst föredatum" som anges på förpackningen.

MÅNADER	LIVSMEDEL
2-3	
4-6	
6-8	
10-12	

- Följ alltid anvisningarna om förvaring av frysta livsmedel som finns på förpackningen.

Anmärkning:

Förbruka omedelbart livsmedel som tinat eller börjat tina. Tinade livsmedel får inte frysas om. Det enda undantaget från denna regel är att tinade livsmedel kan frysas om efter att de tillagats (kokats eller stekts) på något sätt.

Vid långvariga strömavbrott


- bör fryslocket hållas stängt.
Öppna endast locket för att lägga frysklamparna (om sådana finns) ovanpå de frysta livsmedlen på frysens högra och vänstra sida.
På detta sätt tar det längre tid innan temperaturen höjs inuti frysboxen.

AVFROSTNING AV FRYSEN

Vi rekommenderar att du frostar av fryssboxen när islagret på väggarna blir 5-6 mm tjockt.

- Dra ut stickproppen ur eluttaget.
- Ta ut alla matvaror ur frysen, slå in dem i tidningspapper och placera dem tätt intill varandra på en mycket sval plats eller i en frysväska.
- Låt fryslöcket stå öppet.
- Ta ur den invändiga pluggen ur kanalen för avfrosthsvattnet (där sådan finns).
- Ta ur den utvändiga pluggen ur kanalen för avfrosthsvattnet (där sådan finns) och placera den som på bild (A).
- Ställ en skål under kanalen för avfrosthsvattnet så att det kvarblivna vattnet samlas upp där. Om det finns en skiljevägg i frysen ska denna användas för att samla upp smältvattnet (B).
- Du kan använda en spatel för att lossa frostlagret från fryssboxens väggar och på så sätt påskynda avfrosthningen.
- Torka upp is och vatten på fryssboxens botten.
- **Använd inte vassa eller spetsiga föremål för att ta bort frostlagret.**
- **Använd heller inte slipmedel eller elektriska apparater för detta ändamål. Det kan leda till permanenta skador på frysen.**

- **Torka av frysens insida noggrant.**
- Sätt tillbaka pluggen efter avfrosthningen.
- Sätt på fryssboxen igen.

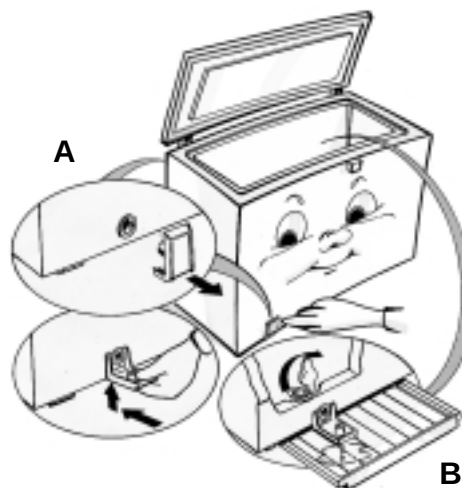

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL


För att frysen ska fungera på bästa sätt bör rengöring och underhåll göras minst en gång per år.

- Ta bort frostlagret som bildats på den övre kanten.
- Passa på att rengöra fryssboxen invändigt vid avfrosthningen. Använd en svamp som fuktats i ljummet vatten och/eller mildt rengöringsmedel.
- Rengör motorns ventilationsgaller (om sådant finns).
- Avlägsna dammet från kondensorn som finns på fryssboxens baksida.

Anmärkning:

Dra ut stickproppen ur eluttaget innan rengöring och underhåll sker.

Använd inte slipmedel, slipande svampar, fläckborttagningsmedel (acetone, trikloretylen) eller vinäger för att rengöra frysen.

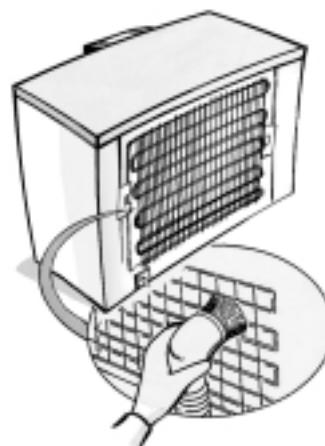

FELSÖKNING

1. Den röda kontrolllampan lyser.

- Är snabbinfrysningen inkopplad?
- Är matvarorna placerade på sådant sätt att det inte går att stänga fryslocket ordentligt?
- Står frysen i närheten av en värmekälla?
- Är termostaten inställd på rätt sätt?
- Är ventilationsgallret och kondensorn rena?

2. Frysens är alltför bullrig.

- Står frysen perfekt i våg?
- Står frysen så att den kommer i kontakt med andra möbler eller föremål som kan förorsaka vibrationer?
- Har emballaget tagits bort från frysens underdel?

Anmärkning: Det svaga ljud som hörs när kylgasen cirkulerar i rören även efter att kompressorn slutat arbeta måste betraktas som helt normalt.

3. Den gröna kontrolllampan är släckt men frysen fungerar inte.

- Är det strömavbrott?
- Är stickproppen ordentligt isatt i eluttaget?
- Är det brott på elsladden?

4. Den gröna kontrolllampan är släckt men frysen fungerar.

- Den gröna kontrolllampan är trasig. Kontakta service och be att få lampan utbytt.

5. Kompressorn fungerar utan avbrott.

- Har varma livsmedel lagts in i frysen?
- Har fryslocket stått öppet väldigt länge?
- Står frysen i ett mycket varmt rum eller i närheten av en värmekälla?
- Är termostaten inställd på rätt sätt?
- Har snabbinfrysningsfunktionen kopplats in av misstag?

6. Det bildas onormalt mycket frost på den övre kanten.

- Är pluggarna för avfrostningsvattnets avlopp korrekt isatta?
- Är locket ordentligt stängt?
- Är tätningslisten runt frysboxens lock deformerat på något sätt? (Se avsnittet "Installation").
- Har de 4 skydden tagits bort? (Se avsnittet "Installation").

7. Det bildas kondens på frysens ytterväggar.

- Det är normalt att det bildas kondens under vissa väderleksförhållanden (t.ex. när luftfuktigheten överstiger 85%) och när frysen står i fuktiga rum med dålig ventilation. Detta försämrar dock inte frysens prestationer.

8. Frostlagret på frysboxens innerväggar är inte lika tjockt överallt.

- Detta får anses vara helt normalt.

SERVICE

Innan du kontaktar Service

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se "Felsökning").
2. Sätt igång frysen igen för att kontrollera om felet har åtgärdats. Om så inte är fallet skiljer du frysen från elnätet igen, låter den vila i en timme och gör sedan om försöket.
3. Om du inte lyckas åtgärda felet på egen hand kontaktar du Service.
Uppge:
 - Vilken typ av problem det rör sig om,
 - Modell,

- Servicenumret (denna kod finns efter ordet SERVICE på typskylten som sitter på baksidan av frysboxen),
- Fullständig adress,
- Telefon- och riktnummer.



INSTALLATION

- Ta av emballaget. Se till att emballagets olika beståndsdelar (plastpåsar, delar i styrenplast o.s.v.) förvaras utom räckhåll för barn eftersom sådant material medför risker.
- **Ta bort de fyra skydden som sitter mellan locket och frysen (A).**
- **Observera!** Två av de fyra skydden (A) som tjänar till att skydda locket under transport fyller även en annan funktion. De ska sättas på avsedd plats i plasthållarna på kondensorn som finns på fryssboxens baksida (E) och tjänar då till att garantera att fryssboxen placeras på korrekt avstånd från bakomstående vägg.
- **Ta bort emballaget från fryssboxens underdel (B).**
- När fryssboxen har anslutits till elnätet och korrekt förvaringstemperatur har uppnåtts (efter cirka 1 timme) ska du försäkra dig om att snabbinfrysningssknappen inte är intryckt (den gula kontrollampen är släckt).
- Se till att fryssboxen inte öppnas tills korrekt förvaringstemperatur uppnås (detta tar cirka en timme).
- Försäkra dig om att pluggen för avfrostningsvattnet (om sådan finns) är korrekt isatt (C).
- Kontrollera att tätningslistan runt locket inte är deformerad: Om tätningslistan har fel form kan detta åtgärdas med en hårtork.
- Innan fryssboxen ansluts till elnätet ska du försäkra dig om att spänningen motsvarar uppgifterna på typskylten (se bilden längst ner).
- När frysen har ställts på plats ska du försäkra dig om att den inte står på elsladden.
- Placera fryssboxen i ett torrt rum med god ventilation. Ställ den inte i närheten av en värmekälla eller i direkt solljus.
- Placera ej fryssboxen utomhus eller i ouppvärmrt utrymme
- För att fryssboxen ska kunna fungera på optimalt sätt måste det finnas ett fritt utrymme på minst 7 cm både bakom och på sidorna om den. Detta garanterar även att fryssboxens lock inte skadas när det öppnas.
- Sätt i de medföljande tillbehören.

ELEKTRISK ANSLUTNING

- Den elektriska anslutningen ska utföras i enlighet med gällande föreskrifter.
- Uppgifter om spänning och upptagen effekt finns på typskylten som sitter på fryssboxens baksida (D).
- Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta

frysboxen till jord. Tillverkaren avsägar sig allt ansvar för skador på personer, husdjur och föremål som förorsakats av att ovan nämnda föreskrifter inte beaktats.

- Om stickproppen och uttaget inte är av samma typ ska du låta en behörig fackman byta ut uttaget.
- Använd inte förlängningssladdar eller adapterar.

ATT SKILJA FRYSEN FRÅN ELNÄTET

- Det måste vara möjligt att skilja frysen från elnätet, antingen genom att dra ut stickproppen ur eluttaget eller med hjälp av en tvåpolig strömbrytare som ska sitta före uttaget.

